Prise télécommandée variateur 100 W

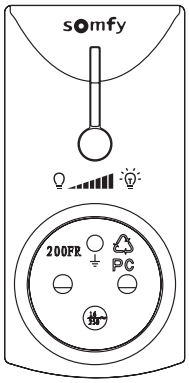

5100590C

HOME MOTION by somfy

Description du produit

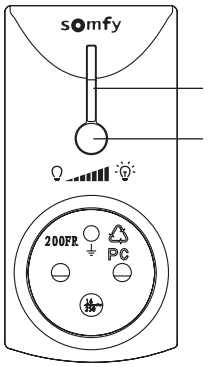

Voyant bleu

Bouton de programmation et de pilotage

Caractéristiques techniques

Alimentation
230 VAC 50 Hz

Puissance commutée
40 à 100 W

Fréquence
433,42 MHz

Portée
30 m en champ libre

Température de fonctionnement
0 °C à 40 °C

Indice de protection
IP20 (utilisation en intérieur en pièce sèche)

Dimensions L x H x P en mm
53 x 110 x 77

Poids
120 g

RTS
Radio Technology Somfy

Sécurité - Informations importantes

Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit Somfy avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation et l'utilisation de ce produit.Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Consignes générales de sécurité

Ne pas laisser les enfants jouer avec le point de commande.

Ne jamais tremper le point de commande dans un liquide.

Conditions d'utilisation

Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

Les appareils branchés sur la prise ne doivent pas excéder la puissance indiquée dans les caractéristiques techniques.

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.

La portée du point de commande dépend fortement de l'environnement d'usage : perturbations possibles par gros appareillage électrique à proximité de l'installation, type de matériau utilisé dans les murs et cloisons du site.

L'utilisation d'appareils radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même radio fréquence peut réduire les performances du produit.

Conformité

Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce
(Prise télécommandée variateur).

Utilisable en UE, CH et NO.

CE

Recyclage

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.

Présentation du produit

- La prise télécommandée variateur 100 W RTS est un récepteur sans fil équipé de la Radio Technology Somfy (RTS).
- Elle permet de piloter un éclairage (d'une puissance de 40 à 100 W) en mode On/Off ou de faire varier son intensité lumineuse.
- Les ampoules utilisables avec un variateur sont les suivantes :
  - ampoules à incandescence,
  - ampoules halogènes,
  - spots halogènes basse tension à transformateur électronique compatibles avec variateur,
  - ampoules basse consommation compatibles avec variateur.
- La prise variateur est compatible uniquement avec des émetteurs équipés de la Radio Technology Somfy (RTS).
- Elle peut mémoriser jusqu'à 4 télécommandes et plusieurs canaux de chaque télécommande.

Assistance

N°magique Indigo 32 60 dites "Somfy"
0,15 EUR TTC/MN

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat. Déclarez votre garantie en créant votre compte personnel sur :
www.somfy.fr

Somfy SAS dans un souci constant d'évolution et d'amélioration peut modifier le produit sans préavis. Photos non contractuelles.

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 12/2012

Site Internet : www.somfy.fr

Programmer une télécommande

Pendant cette opération, débranchez toutes les autres prises et douilles télécommandées Somfy de votre domicile.

[1]. Branchez la prise variateur sur une prise secteur.

[2]. Sélectionnez le canal* choisi sur la télécommande :
Appuyez sur le bouton sélecteur de canal : le voyant du canal sélectionné s'allume. Appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton sélecteur de canal jusqu'à ce que les voyants indiquent le canal souhaité.

Voyant(s) éclairé(s)	Canal sélectionné
✹ ∘ ∘ ∘	Canal 1
∘ ✹ ∘ ∘	Canal 2
∘ ∘ ✹ ∘	Canal 3
∘ ∘ ∘ ✹	Canal 4
✹ ✹ ✹ ✹	Canal 5

[3]. Appuyez sur le bouton de programmation de la prise variateur jusqu'à ce que son voyant clignote.

[4]. Appuyez avec un objet fin sur le bouton PROG au dos de la télécommande.
Le voyant de la prise variateur s'allume fixement puis s'éteint.
Le canal de la télécommande est programmé.

[5]. Vérifiez la programmation du canal en appuyant sur la touche de la télécommande.
Le voyant de la prise variateur s'allume fixement si le canal est programmé.

[6]. Branchez l'appareil à piloter sur la prise variateur.
Allumez l'appareil à piloter.
L'installation est prête à fonctionner.

** Un canal correspond à une télécommande individuelle et peut piloter un ou plusieurs appareils.*

[2]



[3]



[4]

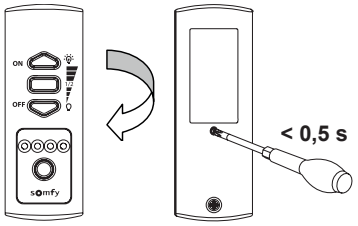

Utilisation

	Commande envoyée à l'appareil branché sur la prise variateur	Etat du voyant de la prise
Appui bref	Marche	**Allumé :** prise sous tension
Appui long	Augmentation progressive de l'intensité lumineuse	
	Réglage à **50 %** de l'intensité lumineuse	
Appui bref	Arrêt	**Eteint :** prise hors tension
Appui long	Diminution progressive de l'intensité lumineuse	

- Il est aussi possible d'appuyer directement sur le bouton de pilotage de la prise variateur (appui bref) pour la piloter en mode Marche/Arrêt.
- Débranchez la prise variateur en cas de non utilisation prolongée.
- La programmation n'est pas effacée si la prise variateur est débranchée du secteur.

Effacer une ou plusieurs télécommandes

Pour effacer un canal programmé sur la prise variateur :

Pendant cette opération, débranchez toutes les autres prises et douilles télécommandées Somfy de votre domicile.

[1]. Vérifiez que la prise variateur est branchée sur une prise secteur.

[2]. Sélectionnez le canal à effacer à l'aide du bouton sélecteur de canal de la télécommande (se reporter à l'étape **[2]** de la procédure "Programmer une télécommande").

[3]. Appuyez sur le bouton de programmation de la prise variateur jusqu'à ce que son voyant clignote.

[4]. Appuyez avec un objet fin sur le bouton PROG au dos de la télécommande. Le voyant de la prise variateur s'éteint. Le canal de la télécommande est effacé.

[5]. Vérifiez l'effacement du canal en appuyant sur la touche de la télécommande. Le voyant de la prise variateur ne s'allume plus si le canal est effacé.

[2]



[3]



[4]

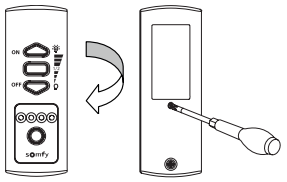

Pour effacer toutes les télécommandes et leurs canaux programmés sur la prise variateur :
Appuyez sur le bouton de programmation de la prise variateur jusqu'à ce que son voyant clignote puis s'éteigne.
Vérifiez l'effacement de chaque canal en appuyant sur la touche de la télécommande correspondante. Le voyant de la prise variateur ne s'allume plus si le canal est effacé.